

**BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH  
BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION IHRER FOTOTAPETE BEGINNEN**

## Wichtige Notizen

### Überprüfen Sie Ihr Wandbild

Bitte überprüfen Sie Ihr gesamtes Wandbild sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen. Nachdem Sie jede Platte entlang der gepunkteten Schnittlinien geschnitten haben, legen Sie die Platten aus und lassen Sie sie mindestens 5 Stunden ruhen. Wenn Sie Mängel am Material oder Bild feststellen, **Bitte STOPPEN Sie und kontaktieren Sie uns sofort - INSTALLIEREN SIE DAS WANDBILD NICHT.** (Dazu gehören Falten, Defekte, Markierungen, Panelkanten und alle Bildprobleme).

### Paste

Dieses Wandbild ist ein Paste the Wall-Wandbild. Bitte verwenden Sie nur unseren empfohlenen Solvite Wandklebstoff oder einen geeigneten alternativen Wandklebstoff. Bitte beachten Sie: Jeder 230-g-Beutel Solvite Paste the Wall-Kleber, der mit Ihrem Wandbild geliefert wird, sollte eine ausreichende Abdeckung für bis zu 24 m<sup>2</sup> (z. B. 8 m breit x 3 m hoch) oder 270 ft<sup>2</sup> (z. B. 27 ft breit x 10 ft hoch) bieten.

### Tipp für beklebte Wandbilder!

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, die Heizung im Aufstellraum ausgeschaltet zu lassen. Wenn Sie das Wandbild 24 bis 48 Stunden lang auf natürliche Weise trocknen lassen, können Sie verhindern, dass der Kleister zu schnell trocknet und dadurch sichtbare Scheineffekte entstehen.

### Andere Kommentare

- Sie müssen keinen Überschuss abschneiden, bis Sie Ihr Wandbild angebracht haben.
- Oben auf der Rolle sehen Sie ein kleines Diagramm, das Ihr gesamtes Wandbild mit Panelführungen zeigt.
- Reiben Sie die Wandoberfläche während der Installation nicht zu stark und überarbeiten Sie die Nähte nicht.
- Wir empfehlen, dass zwei Personen dieses Wandbild zusammen anbringen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Die angegebenen Informationen dienen nur zur Orientierung. Wallsauce.com kann nicht für Kosten haftbar gemacht werden, die durch eine falsche Installation oder nach der Installation eines fehlerhaften Produkts entstehen, das vor der Installation hätte identifiziert werden können.

## Schritt eins: Ihre Wandvorbereitung

### Zur Installation an einer verputzten Wand

Die Vorbereitung der Wand ist der wichtigste Teil des Prozesses. Stellen Sie sicher, dass die Wand sauber und trocken ist und keinen losen Putz oder Verunreinigungen enthält. Die Wand MUSS glatt und frei von jeglicher Textur sein. Schleifen Sie alle rauen Bereiche ab oder füllen Sie eventuell vorhandene Löcher. Sobald Sie zufrieden sind, dass die Wand perfekt glatt, flach und frei von losem Putz ist, müssen Sie Ihre Wand mit einer Grundierung/Versiegelung auskleiden.

### Zur Installation an einer gestrichenen Wand

Hvis du har en gammel malet væg med noget løs eller flagende maling, anbefaler vi, at du fliser flagerne væk og glatter overfladen med sandpapir. Brug spartelmasse og slib tilbage, hvis det er nødvendigt for at opnå en glat væg. Når du er glad for, at væggen er helt glat, flad og fri for løs puds, skal du dimensionere din væg med en grunder/foregler.

### Zur Installation auf einer tapezierten Oberfläche

Entfernen Sie altes Papier. Die Wand muss absolut glatt sein, sonst haftet die neue Tapete nicht richtig. **Verwenden Sie KEIN Kaschierpapier unter diesem Wandbild.** Wenn Sie zufrieden sind, dass die Wand perfekt glatt, flach und frei von altem Papier ist, müssen Sie Ihre Wand mit einer Grundierung/Versiegelung grundieren.

### Größe Ihrer Wand vor der Installation


Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre Wand mit einer Grundierung/Versiegelung versehen, bevor Sie Ihr Wandbild anbringen. Sie müssen die Grundierung gemäß den Anweisungen des Herstellers trocknen lassen.

**Siehe nächste Seite für Schritt 2:  
Aufhängen Ihres Wandbildes**



## Was du brauchen wirst

Solvite Paste the Wall-Kleber, Rolle und Schale, Maßband, Wasserwaage, Bleistift, Glättbürste, Stanley-Messer/Schneidmesser, Richtscheit (zum Trimmen) und ein feuchtes Tuch.

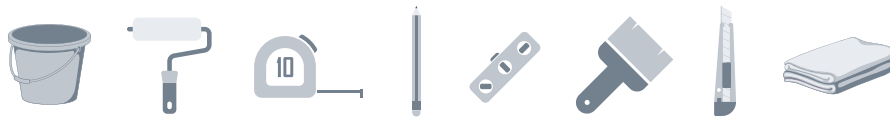

## Schritt Zwei: Hängen Sie Ihr Wandbild auf

### 1. Erste Schritte

- Die Fototapete wird auf einer Rolle geliefert und in Paneele unterteilt. Schneiden Sie vorsichtig entlang der gepunkteten Schnittmarkierungen für jede Platte und legen Sie sie flach aus. Die Paneele sind in der Reihenfolge nummeriert, in der sie aufgehängt werden sollen, von links nach rechts.
- Beginnen Sie links oder rechts und arbeiten Sie von einer geraden Lotlinie aus.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Wand eine glatte, saubere und trockene Oberfläche hat, die frei von Befestigungen oder losem Putz oder Farbe ist. Wenn Ihre Oberfläche trocken und saugfähig ist, müssen Sie sie möglicherweise streichen oder mit einer Grundierung versiegeln. **Wichtig – bitte lesen Sie Wichtige Hinweise und Schritt eins: Ihre Wandvorbereitung.**
- Wir empfehlen Ihnen, die Wand vor dem Anbringen der Paneele abzuwischen, um sicherzustellen, dass die Wand perfekt sauber und bereit für Ihr Wandgemälde ist. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Wand vollständig trocken ist, bevor Sie Ihr Wandbild anbringen.

### 2. Installation des ersten Tropfens

- Legen Sie Ihre Paneele flach auf eine saubere Oberfläche.
- Bei diesem Wandbild müssen Sie die Wand kleben und nicht das Papier.
- Verwenden Sie eine mittelflorige Farbrolle, um die Paste auf die Wand aufzutragen, und kleben Sie jeweils nur einen Tropfen/Plattenbereich auf einmal.
- Bringen Sie die Fototapetenplatte vorsichtig auf der vorbereiteten Oberfläche an und achten Sie darauf, den Kleber nicht an den Rändern herauszuquetschen.
- Schieben Sie das Feld so in Position, dass es Ihrer vertikalen Führungslinie entspricht, wobei der zusätzliche Beschnitt oben, unten und seitlich über die Kanten verläuft.
- Drücken Sie Ihr Paneel am besten mit einer Glättbürste oder einem feuchten Schwamm ganz sanft von oben an die Wand. Fahren Sie damit fort, um alle Falten und Blasen sanft zu glätten, ohne zu viel Druck auszuüben.

### 3. Zusätzliche Platten

- Denken Sie daran, zuerst die Wand zu kleben, bringen Sie die zweite und die folgenden Bahnen an und achten Sie dabei darauf, dass das Muster oder Bild zusammenpasst und dass die entsprechende Menge Beschnitt über die Ober- und Unterkante verläuft. Unsere Paneele werden Kante an Kante angebracht, sodass jedes Paneel an der Wand direkt an das nächste angrenzt. Es gibt keine Überlappung auf den Paneelen.
- Schieben Sie die Platte beim Anstoßen vorsichtig in Position und stellen Sie sie entsprechend ein. Stellen Sie sicher, dass die Paneele gut aneinanderstoßen und keine Lücken zwischen den Paneelen haben.
- Führen Sie den gleichen Vorgang zum Glätten der Platte durch und stellen Sie sicher, dass dies sehr vorsichtig geschieht, damit die Platte nicht bewegt wird, sobald sie richtig positioniert ist.
- Fahren Sie mit dem Anbringen aller mittleren Platten fort, bevor Sie die letzte Platte anbringen, die Ihre ganz linke oder ganz rechte Platte sein sollte, je nachdem, auf welcher Seite Sie begonnen haben.

### 4. Trimmen Sie oben, unten und an den Seiten

- Wenn alle Paneele installiert sind, schneiden Sie die Ober- und Unterseite Ihrer Paneele sowie die ganz linken und ganz rechten Seiten vorsichtig mit einem Haarlineal ab. Überstürzen Sie dies nicht und stellen Sie sicher, dass Sie eine scharfe Klinge haben, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie einen feuchten Schwamm oder ein Tuch, um überschüssige Paste zu entfernen.

Paste the Wall - Jan 24 / v12



Bitte denken Sie daran, Ihre Verpackung zu recyceln

**If you have any queries about the installation, please call +44 (0)1772 284110  
or email [info@wallsauce.com](mailto:info@wallsauce.com) for information and advice.  
You can also download these instructions on our website [www.wallsauce.com](http://www.wallsauce.com)**